



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL
CON FUNCIÓN DE IMPRESIÓN
ED-3065**

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
ESPECIFICACIONES	3
ENERGÍA	3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
NÚMERO TELEFÓNICO	3
PRECIO UNITARIO	3
FECHA	3
HORA	4
MEMORIA MÁS	4
DAR CAMBIO	4
IMPRIMIR	4
CERO	5
TARA	5
INDICADOR DE SOBRECARGA	5
PAPEL DE LA IMPRESORA	6
RECOMENDACIONES GENERALES	6



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su balanza electrónica digital, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

ESPECIFICACIONES

- Equipada con un sensor de precisión de alta calidad
- Capacidad: 30Kg/5g
- Precisión: 1/3000 FS
- Voltaje: AC 110V/60Hz
- Batería recargable incorporada de 6V/4Ah
- Guarda hasta 6 precios unitarios
- Operación acumulada (0-99)
- Alarma para batería baja y auto-apagado cuando la batería está baja
- Despliegue en pantalla: Ventana de peso (5 dígitos), Ventana de precio unitario (5 dígitos), Ventana de precio total (6 dígitos)

ENERGÍA

La unidad cuenta con una batería recargable de 6V/4AH. Esta debe ser recargada adecuadamente después de utilizar la balanza sin la energía eléctrica. Normalmente, se carga la batería cuando sale en la pantalla la indicación de batería baja "-- Lb --". Conecte la unidad a la energía eléctrica con el cable de poder y asegúrese que el indicador "AC" encienda, ya que esto confirma la correcta entrada de electricidad; de lo contrario, verifique la conexión. Si no se va a utilizar por periodo de tiempo prolongado, recargue la unidad por lo menos 24 horas seguidas.




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO



Presione el botón TEL/M1 cuando la Ventana de Precio Unitario esté en ceros. De esta forma puede introducir el número telefónico con los botones numéricos. Presione de nuevo el botón TEL/M1 para guardarlo. Este número se aparecerá en la hoja de papel cuando haga la impresión.



PRECIO UNITARIO



Utilice el mismo botón TEL/M1 para guardar el precio unitario.

1. Presione el botón y luego introduzca el precio unitario con los botones numéricos.
2. Luego presione uno de los botones de memoria M1 a M6 para guardar el dato en esa memoria. Si ya se ha establecido uno con anterioridad, será reemplazado al hacerlo nuevamente.
3. Si desea utilizar un dato de precio unitario almacenado en la balanza mientras pesa algún alimento, presione el número de memoria correspondiente después de que el peso sea estable. Se mostrará entonces el precio unitario en la pantalla.

FECHA



Presione el botón DATE/M2 por 2 segundos cuando la Ventana de Precio Unitario esté en ceros. De esta forma puede introducir la fecha utilizando los botones numéricos. Presione de nuevo el botón DATE/M2 para guardarla. La fecha aparecerá en la hoja de papel cuando haga la impresión.

HORA



Presione el botón TIME/M3 por 2 segundos cuando la Ventana de Precio Unitario esté en ceros. De esta forma puede introducir la hora utilizando los botones numéricos. Presione de nuevo el botón TIME/M3 para guardarla. La hora aparecerá en la hoja de papel cuando haga la impresión.

MEMORIA MÁS



Coloque los alimentos en la bandeja. El peso aparecerá en la Ventana de Peso. Utilice los botones numéricos para introducir el precio unitario.

1. Las tres ventanas mostrarán, por ejemplo, los números: 0.231, 12.00, 2.77.
2. Al presionar este botón aparecerá en las ventanas: 0.231, Add1 (Sumar 1), 2.77
3. Retire ahora esos alimentos y coloque otros. Puede introducir el precio unitario y ahora se verán, por ejemplo, estas cifras: 0.881, 25.00, 23.03.
4. Al presionar de nuevo el botón se verá la suma de ambos precios: 24.80, y en las ventanas se verá: 0.881, Add 2 (Sumar 2), 24.80.
5. Si necesita pesar más alimentos puede repetir este proceso. Recuerde que debe retirar los alimentos cada vez que acumule diferentes ítems para el precio total.

DAR CAMBIO




Ahora, si por ejemplo presiona este botón DAR CAMBIO, e introduce una cifra, por ejemplo 100, la ventana de precio total mostrará el dinero de cambio: Paga 100 – 75.20 (cambio).

IMPRIMIR



Si desea imprimir el proceso con los valores, solo debe presionar este botón. Tenga en cuenta que la unidad solo imprime 10 líneas cuando se opera con batería.

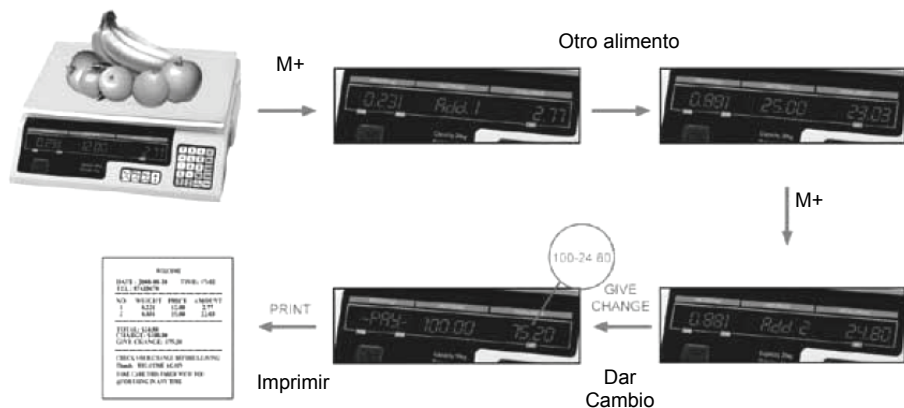

CERO




Cuando no hay ningún alimento en la bandeja y sin embargo la unidad no muestra la cifra “cero”, presione el botón Cero < 1.2Kg para restaurar la ventana y ponerla en ceros.

TARA



Cuando se utiliza un recipiente para pesar los alimentos, es importante descontar el peso del recipiente para obtener el peso verdadero de los alimentos. Al peso del recipiente únicamente se la denomina tara. Al utilizar un recipiente, colóquelo sobre la bandeja. La ventana mostrará el peso que corresponda. Luego presione el botón TARA para colocar la balanza en ceros. Ahora coloque los alimentos o líquidos en el recipiente. (Corte menos de 10Kg)

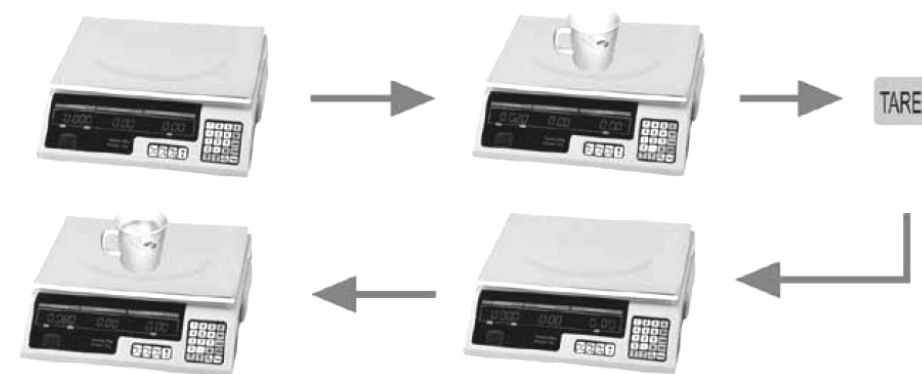

INDICADOR DE SOBRECARGA

Tenga en cuenta no colocar alimentos que superen la capacidad de la unidad. Cuando la balanza detecte un peso superior, la ventana mostrará la palabra FULL y sonará una alarma. Retire los alimentos para evitar dañar el medidor.



PAPEL DE LA IMPRESORA

- La unidad utiliza un papel de 57x30mm.
- Cuando el indicador de la impresora alumbre, significa que se debe colocar nuevo papel.
- Presione el botón de la impresora para abrirla y de esta forma poder colocar el papel.
- Coloque el papel en el sentido de las manecillas del reloj y deje una parte por fuera antes de cerrar la impresora de nuevo.



RECOMENDACIONES GENERALES

- Mantenga la balanza limpia y no permita que entren líquidos en ella.
- No la deje caer al piso ni la golpee.
- No coloque la balanza bajo condiciones de humedad o calor excesivo.

